

BRAAS



Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS

Instrukcja Montażu: FIGAROLL PLUS

1.



Wymogi
montażu

2.



Grzbiet



Kalenica



Gąsiory

1. Wymogi dot. montażu



Minimalne pochylenie dachu: 15°

Wymagania względem kalenicy i grzbietu:

- Montować FIGAROLL PLUS tylko przy zastosowaniu łąty kalenicowej
- Łata kalenicowa musi być przymocowana za pomocą wspornika

Wymogi dla pewnego przylegania:

- Powierzchnia dachówki musi być wolna od, szronu, wilgoci, brudu, kurzu i oleju,
- Temperatura montażu: od 5°C do 40°C,
- W przypadku rozpoczęcia nowej rolki, części łączące się powinny nachodzić na siebie przynajmniej 5 cm,
- Krawędzie z klejem muszą być solidnie i dokładnie dociśnięte do powierzchni dachu,
- Samoprzylepny butyl nie może być używany na pokrycia bitumiczne.



Uwaga

- Instrukcja montażu pokazana na zdjęciach odnosi się do wszystkich rodzajów dachówek,
- Sposób montażu zgodnie ze sztuką dekarską,
- Temperatura przechowywania: +5°C do +25°C, max +40°C (istnieje ryzyko rozpuszczania się butylu i mogące się pojawić trudności z odklejeniem folii ochronnej. Przechowywać w suchym miejscu.

2. Grzbiet

Krok 1



Krok 2



Krok 3




Krok 1: Rozwiń i dopasuj FIGAROLL PLUS centralnie do łąty (paskami kleju butylowego do dołu). Zamocuj FIGAROLL PLUS wzdłuż łąty grzbietowej używając odpowiedniego narzędzia (np. takera).

Krok 2: Zdejmij folię zabezpieczającą tak by taśma ściśle przylegała do dachówki, rozpoczynając od jednej wybranej strony grzbietu. Przed przyklejeniem pasków z klejem butylowym upewnij się, że kanały wentylacyjne są otwarte, i że pozostaje wolna przestrzeń pomiędzy krawędzią dociętych dachówek, a łątą grzbietową.

Krok 3: Przyklej i uformuj precyzyjnie pasek boczny do krawędzi dachówki, zaczynając od przymocowania do górnego profilu dachówek, a następnie powierzchni dachówki. Upewnij się, że produkt jest zamontowany bez naprężenia (naciągnięcia) włókniny. Powtórz krok 2 i 3 po przeciwnej stronie grzbietu.

Przystosuj kanały wentylacyjne

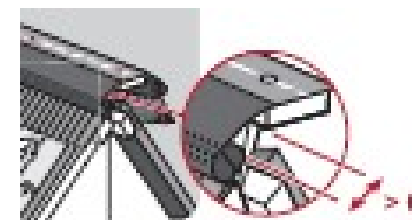

Uwaga:

W przypadku rozpoczęcia nowej rolki, połączenia muszą nachodzić na siebie przynajmniej 5cm. Początek górnej rolki musi nachodzić na koniec rolki dolnej.


l min. 5cm l

3. Kalenica


Krok 1



Krok 2

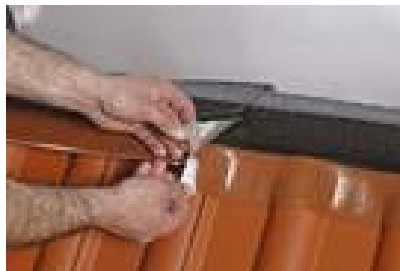

Krok 3

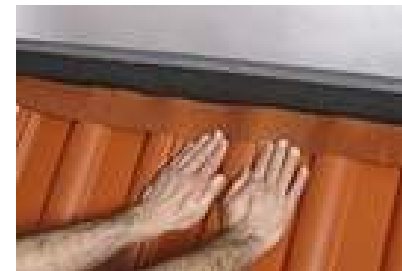


Krok 1: Rozwiń i dopasuj FIGAROLL PLUS centralnie do łąty (paskami kleju butylowego do dołu), pozostawiając wystarczający zakład by umożliwić dokładne połączenie grzbietów z kalenicą. Zamocuj FIGAROLL PLUS wzdłuż łąty grzbietowej używając odpowiedniego narzędzia (np. takera).

Krok 2: Zdejmij folię zabezpieczającą tak by taśma ściśle przylegała do dachówki, rozpoczynając od jednej wybranej strony kalenicy. Przed przyklejeniem pasków z klejem butylowym upewnij się, że kanały wentylacyjne są otwarte, i że pozostaje wolna przestrzeń pomiędzy ostatnim rzędem dachówek, a łątą kalenicową.

Krok 3: Przyklej i uformuj precyzyjnie pasek boczny do krawędzi dachówki, zaczynając od przymocowania do górnego profilu dachówek, a następnie powierzchni dachówki. Upewnij się, że produkt jest zamontowany bez naprężenia (naciągnięcia) włókniny. Powtórz krok 2 i 3 po przeciwnej stronie kalenicy.

Sprawdź kanały wentylacyjne

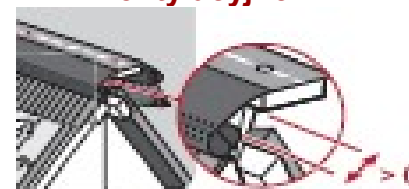

Zamknij: połączenie grzbietów z kalenicą



4. Gąsiory

● **Montaż przy pomocy
klamry do gąsiorów**




Klamra do gąsiorów:




- Krok 1:** Zamocuj denko na kalenicy lub gąsior początkowy na grzbiecie
- Krok 2:** Nałóż klamrę dopasowaną do typu gąsiora
- Krok 3:** Przykręć klamrę wkrętami i zamocuj kolejne gąsiory

5. Gąsiory

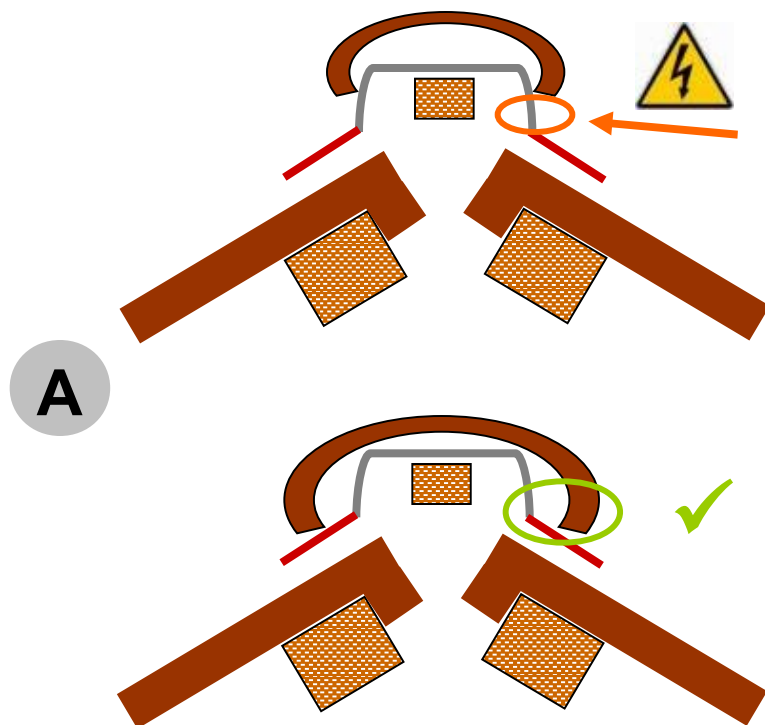

Włóknina wentylacyjna musi być w całości przykryta przez gąsior.

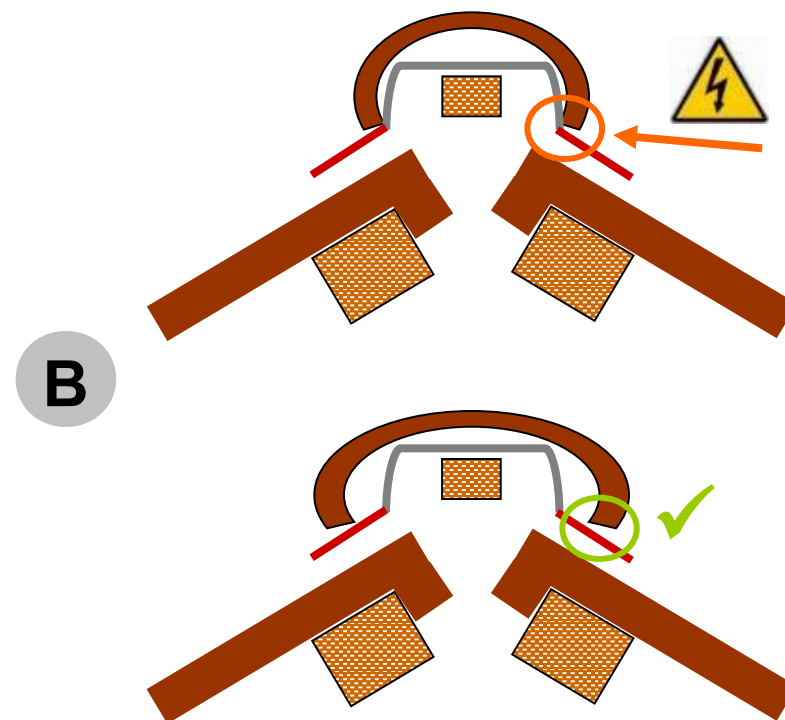

Gąsior nie powinien być położony na połączeniu włókniny wentylacyjnej z metalowym paskiem bocznym