


Drewniany Daszek Fastlock® 2.0

Instrukcja montażu

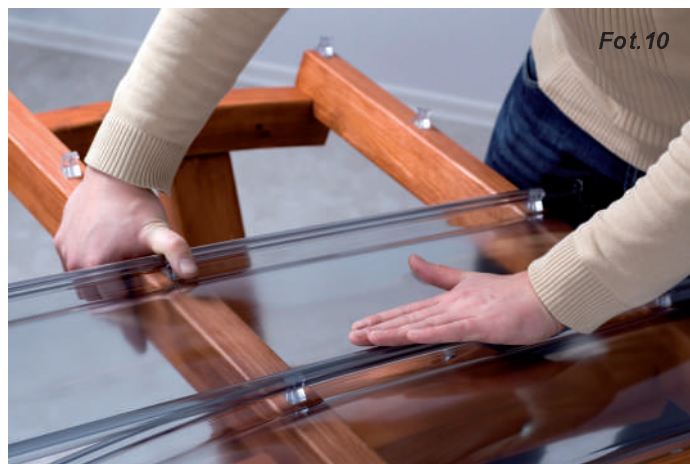

Fot. 10

8. Mocowanie daszka do ściany

Do określenia otworów mocujących wykorzystujemy zmontowany daszek. Przykładamy go do ściany i wyznaczamy miejsca w których należy wywiercić otwory na kołki rozporowe. Daszek montujemy do ściany za pomocą 7 wkrętów TORX M8x110 (14) wraz z kołkami M10x60 (19) oraz 2 wkrętów M8x120 (15) wraz z kołkiem rozporowym M12x80 (20) które jednocześnie mocują miecze do kantówek. Rozmieszczenie śrub pokazane jest na fotografii poniżej (Fot. 12)



Fot. 12



9. Uwagi dodatkowe

Załączone kołki rozporowe przeznaczone są do montażu daszka do ściany betonowej, z cegły pełnej, gazobetonu, cegły silikatowej. W przypadku innych rodzajów ścian np. ocieplonych styropianem należy zaopatrzyć się w odpowiednie kotwy.

d) trzeci i czwarty panel montujemy w taki sam sposób jak w punkcie c) (Fot. 11)



Fot. 11

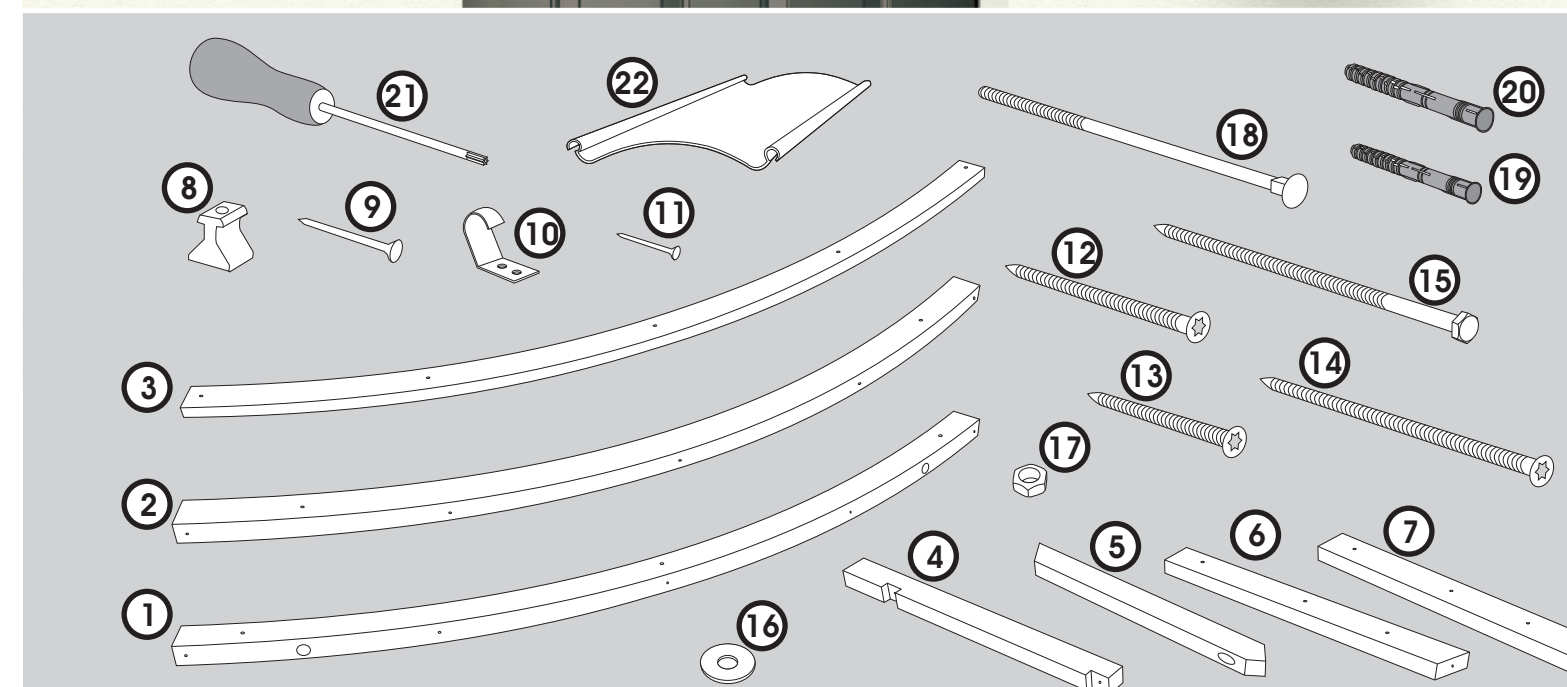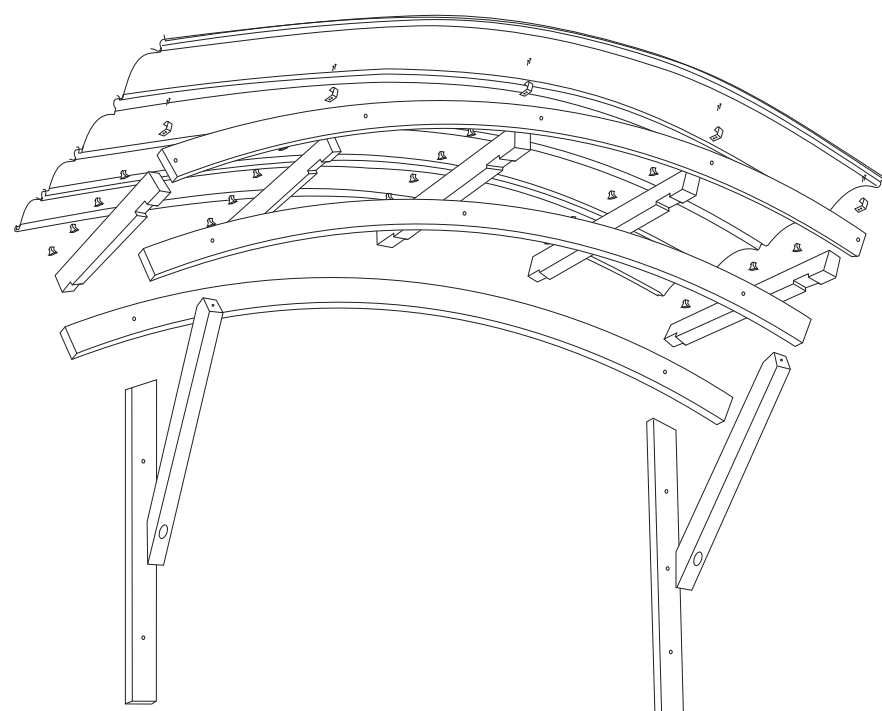

PL Drewniany Daszek Fastlock® 2.0


Instrukcja montażu



Uwaga: Do skręcania konstrukcji daszka potrzebny jest młotek, wiertarka, wiertło Ø10mm i Ø 12mm, poziomica, klucz nasadowy 13 oraz klucz TORX dołączony do zestawu. Śruby należy skręcać z odpowiednią siłą tak aby nie doprowadzić do zerwania połączeń.


1. Przygotowanie łąt ④

W miejsca zaznaczone na łącie ④ należy wbić za pomocą gwoździ ⑨ trzy zatrzaski górne ⑧. Uwaga: nie wbijamy zatrzasku górnego w miejsce na skraju łąty. Ostatni zatrzask będzie wbijany na dalszym etapie montażu. Czynność powtórzyć dla pozostałych 4 łąt. (Fot. 1)

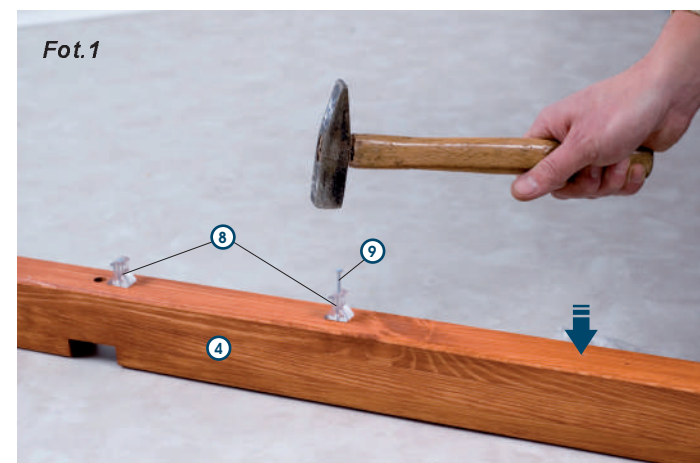


2. Montaż konstrukcji daszka Fastlock®

a) Za pomocą wkrętów TORX M8x90 ⑫ przykręcamy łątę ④ do łuku przyściennego ① oraz do łuku wewnętrznego ②. Środkową łątę zamocować do łuku przyściennego za pomocą wkrętu TORX M8x70 ⑬.

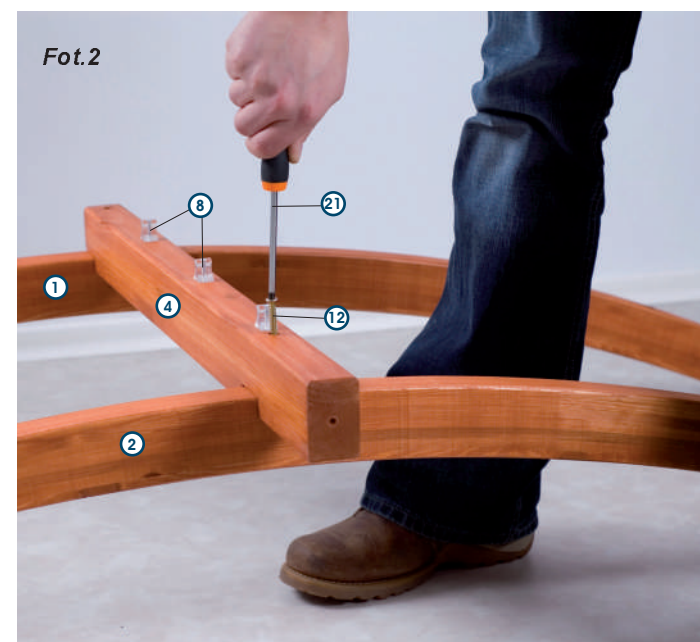


b) Po przykręceniu łąt ④ do łuku przyściennego ① wbijamy za pomocą gwoźdź ⑨ zatrzask górny ⑧ do łąty w wyznaczonym miejscu. (Fot. 3)

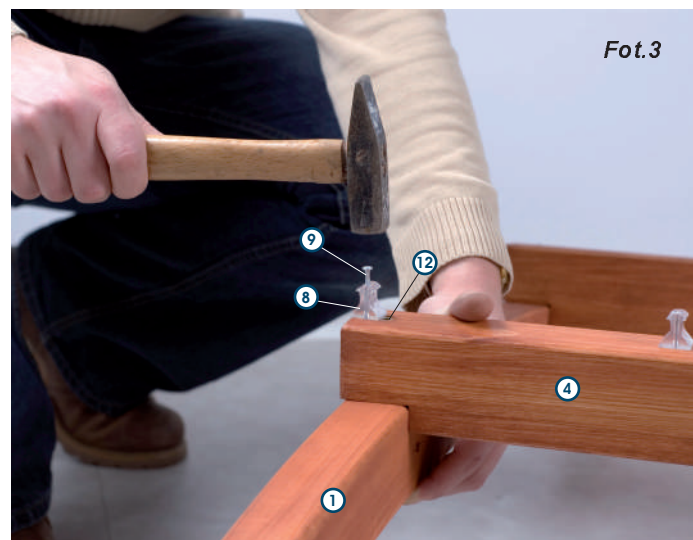


3. Mocowanie łuku oczepowego ③

Za pomocą wkrętu TORX M8x90 ⑫ mocujemy do łąty ④ łuk oczepowy ③. (Fot. 4)

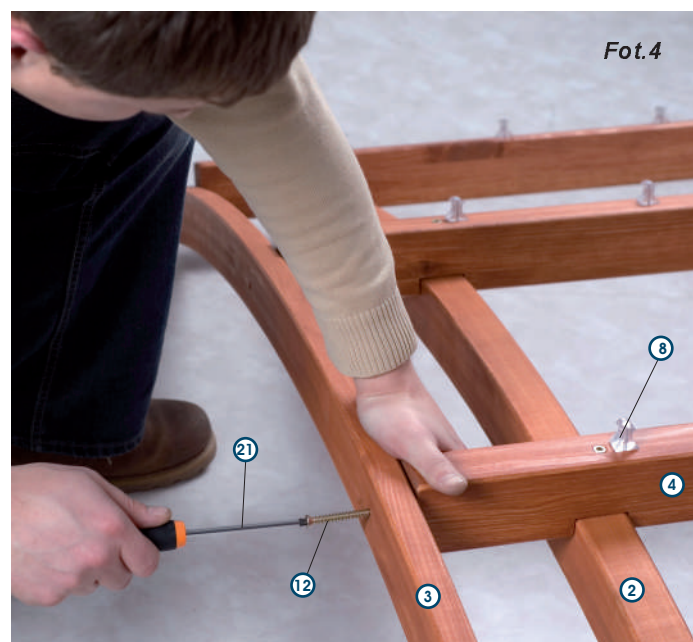

4. Mocowanie kantówek ⑥ i ⑦

Za pomocą śrub M8x120 ⑮ wraz z podkładką ⑯ przykręcamy kantówki ⑥ i ⑦ do łuku przyściennego ①. (Fot. 5)

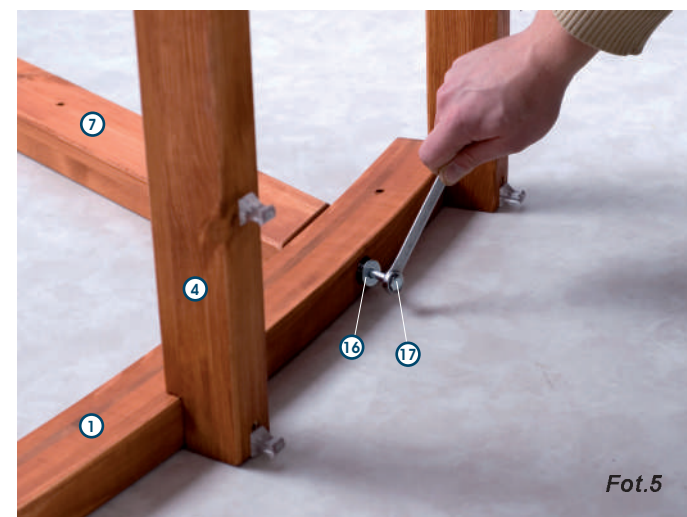

5. Mocowanie mieczy ⑤

Za pomocą śrub zamkowych M8x120 ⑮ wraz z podkładką ⑯ i nakrętką ⑰ przykręcamy miecze do łuku wewnętrznego ②. (Fot. 6.)




6. Mocowanie kłamy ⑩

Za pomocą dwóch gwoździ ⑪ mocujemy kłamerę ⑩ do łuku oczepowego ③ z łątą ④ w sposób pokazany na fotografii (Fot. 7). Czynność powtarzamy dla pozostałych 4 kłamer.



7. Montaż paneli Fastlock® na wcześniej przygotowaną konstrukcję

a) pierwszy panel ⑳ stroną z większą fałdą na kładamy na kłamy, mniejszą fałdę zatrzaskujemy na zatrzasku górnym ⑧. Panel zatrzaskujemy na każdej łącie, przez co formujemy przykrycie w kształcie łuku (Fot. 8)

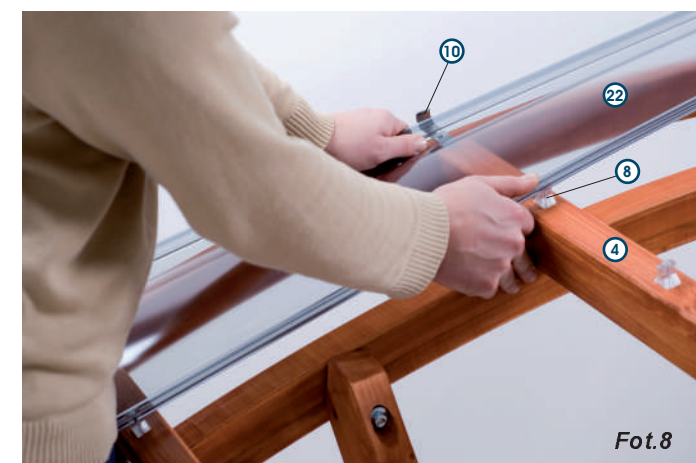

b) po założeniu pierwszego panela, kłamy należy zagiąć tak, aby zagięcie tworzyło kąt prosty 90° (Fot. 8)



c) drugi panel ⑳ stroną z większą fałdą zatrzaskujemy na pierwszym panelu, mniejszą fałdę zatrzaskujemy na zatrzasku górnym (Fot. 10)

- ① Łuk przyścienny - 1 szt.
- ② Łuk wewnętrzny - 1 szt.
- ③ Łuk oczepowy - 1 szt.
- ④ Łata - 5 szt.
- ⑤ Miecz - 2 szt.
- ⑥ Kantówka prawa - 1 szt.

- ⑦ Kantówka lewa - 1 szt.
- ⑧ Zatrzask górny - 20 szt.
- ⑨ Gwoździe - 20 szt.
- ⑩ Klamra - 5 szt.
- ⑪ Gwoździe do kłamy - 10 szt.
- ⑫ Wkręt TORX M8x90 - 14 szt.

- ⑬ Wkręt TORX M8x70 - 1 szt.
- ⑭ Wkręt TORX M8x110 - 7 szt.
- ⑮ Wkręt do drewna M8x120 - 4 szt.
- ⑯ Podkładka M8 - 6 szt.
- ⑰ Nakrętka M8 - 2 szt.
- ⑱ Śruba zamkowa M8x120 - 2 szt.

- ⑲ Kolek rozporowy M10x60 - 7 szt.
- ⑳ Kolek rozporowy M12x80 - 2 szt.
- ㉑ Klucz TORX T30 - 1 szt.
- ㉒ Panel Fastlock® - 4 szt.

- ① Łuk przyścienny - 1 szt.
- ② Łuk wewnętrzny - 1 szt.
- ③ Łuk oczepowy - 1 szt.
- ④ Łata - 5 szt.
- ⑤ Miecz - 2 szt.
- ⑥ Kantówka prawa - 1 szt.

- ⑦ Kantówka lewa - 1 szt.
- ⑧ Zatrzask górny - 20 szt.
- ⑨ Gwoździe - 20 szt.
- ⑩ Klamra - 5 szt.
- ⑪ Gwoździe do kłamy - 10 szt.
- ⑫ Wkręt TORX M8x90 - 14 szt.

- ⑬ Wkręt TORX M8x70 - 1 szt.
- ⑭ Wkręt TORX M8x110 - 7 szt.
- ⑮ Wkręt do drewna M8x120 - 4 szt.
- ⑯ Podkładka M8 - 6 szt.
- ⑰ Nakrętka M8 - 2 szt.
- ⑱ Śruba zamkowa M8x120 - 2 szt.

- ⑲ Kolek rozporowy M10x60 - 7 szt.
- ⑳ Kolek rozporowy M12x80 - 2 szt.
- ㉑ Klucz TORX T30 - 1 szt.
- ㉒ Panel Fastlock® - 4 szt.